



NOTICE TECHNIQUE

Réf. 900 520 / 900530









N° :




	AVANT L'INSTALLATION	!
	CONSTRUCTION	(
	INSTALLATION	8
-	RACCORDEMENT AVEC FLEXIBLES ET RACCORDS AUTOMATIQUES	11
-	RACCORDEMENT DIRECT A LA CANALISATION	12
	MISE EN ROUTE HYDRAULIQUE	13
	MISE EN ROUTE ELECTRIQUE	15
	CHOIX DE LA LANGUE	16
	REGLAGE ET CHANGEMENT DE LA PUISSANCE ANTITARTRE	18
	DESCRIPTIF DU TABLEAU DE BORD	
	MAINTENANCE ET PANNES	2:
-	CHANGEMENT DU FILTRE	22
	CHANGEMENT DE LA LAMPE	
-	PANNE DE LA LAMPE	26
	PANNE DE L'ANTITARTRE	
-	PANNE ELECTRIQUE	
	GUIDE DE DEPANNAGE	28
	GARANTIE ET PRECAUTIONS D'UTILISATION	
	CARTE DE GARANTIE	33

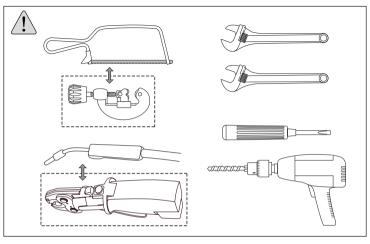

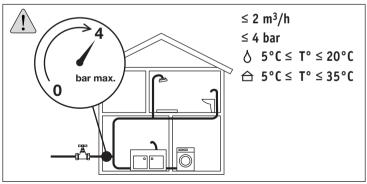





AVANT L'INSTALLATION

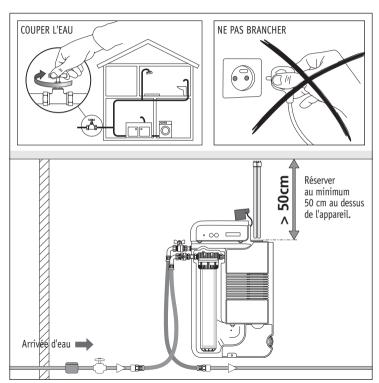



CONSTRUCTION


- 1. Cordon d'alimentation électrique.
- 2. Robinet d'arrêt «sortie de l'eau filtrée».
- 3. Robinet d'arrêt «entrée de l'eau».
- 4. Ecrou de filtre.
- 5. Bol de filtre.
- 6. Cartouche filtrante.
- 7. Chambre de traitement anti-tartre.
- 8. Flexibles (x2) et raccords automatiques (x2) (en option).
- 9. Joints plats.
- 10. Vis et chevilles.
- 11. Clé de filtre et rangement.
- 12. Purgeur d'eau.
- 13. Chambre de traitement anti-bactérie.
- 14. Lampe UVc.
- 15. Joint de bol.
- 16. Tête de filtre.
- 17. Purgeur d'air.
- 18. Capot de lampe UVc.
- 19. Tableau de bord.
- 20. Interrupteur ON/OFF, témoin et porte fusible.

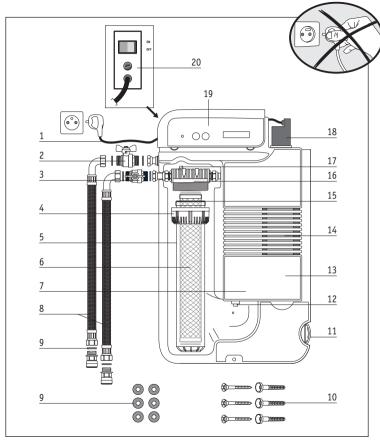


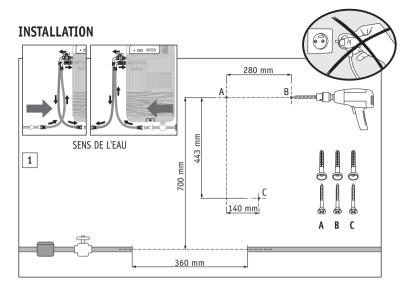


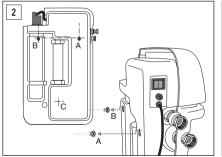


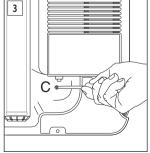

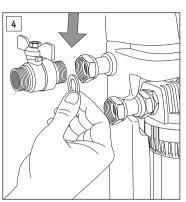

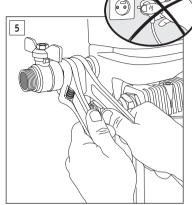

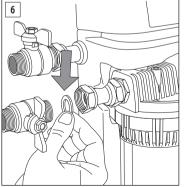

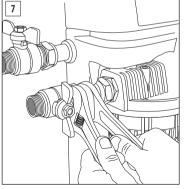










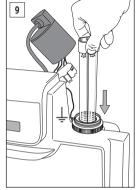









Raccordement avec flexibles (réF. 900530)

(en option pour réf. 900520)


réf. DOM SOURCE 900 591


et raccords automatiques (en option)

réf. DOM SOURCE 900 592 : <u>ø18</u> réf. DOM SOURCE 900 593 : <u>ø22</u>























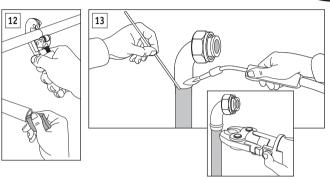



VERIFIER LE SENS DE L'EAU! (voir page 8).

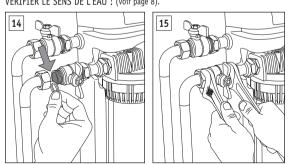

MISE EN ROUTE HYDRAULIQUE

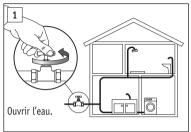


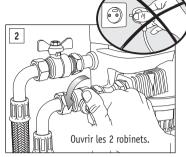


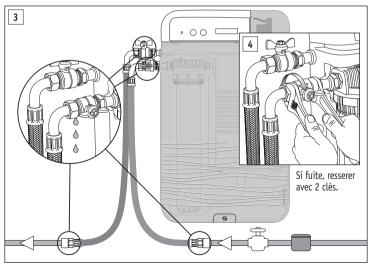



Faire couler l'eau pour chasser l'air.

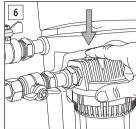

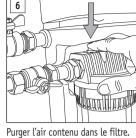









PRÉCAUTIONS

Vérifier la bonne fixation de l'appareil.

Faire des contrôles réguliers d'étanchéité durant les 48 premières heures.

MISE EN ROUTE ÉLECTRIQUE



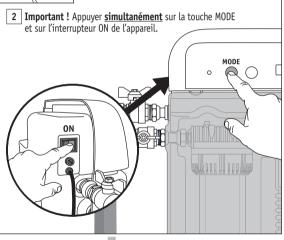


FRANCAIS PUSH MODE

«FRANCAIS» et «PUSH MODE» clignotent sur l'écran.


CHOIX DE LA LANGUE



Rechercher sa langue en appuyant sur MODE.




Après «PORTUG.» retour à «FRANCAIS» en appuyant sur MODE à nouveau.

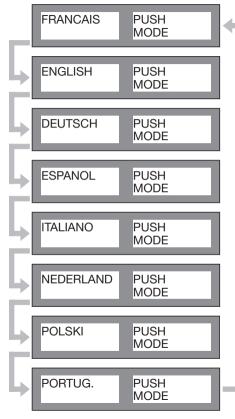


2

Pour valider la langue choisie appuyer sur SELECT.

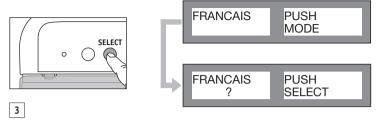


Confirmer la langue choisie en appuyant à nouveau sur SELECT.

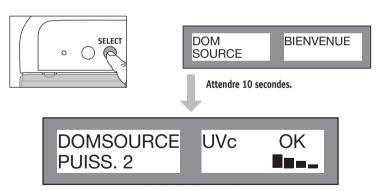


Ecran de situation normale

En cas de mauvais choix de langue mettre l'interrupteur sur OFF, puis recommencer la procédure MISE EN ROUTE ELECTRIQUE.

REGLAGE ET CHANGEMENT DE LA PUISSANCE ANTITARTRE

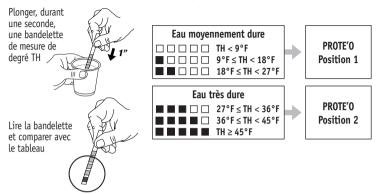


Pour passer de la puissance 1 à la puissance 2 (et inversement), appuyer sur MODE pendant 3 secondes.



NB. L'appareil inhibe l'action entartrante de l'eau sans supprimer le calcium et le magnésium, responsables de l'entartrage dans l'eau, mais indispensables à la santé. La dureté de l'eau reste donc inchangée, en entrée, comme en sortie (l'appareil ne fonctionne pas comme un adoucisseur utilisant sels et réactions chimiques).

25°F (Français) = 14°D (Allemand) = 17,5°E (Anglais) = 250PPM


DESCRIPTIF DU TABLEAU DE BORD

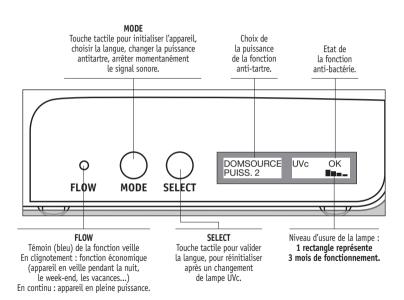


MAINTENANCE ET PANNES


CHANGEMENT DU FILTRE

Le filtre de l'appareil se change **une fois par an** sur une base de 180 m³ d'eau consommée. Si, au cours de travaux sur le réseau, de la boue colmate le filtre, son changement est à effectuer avant un an.

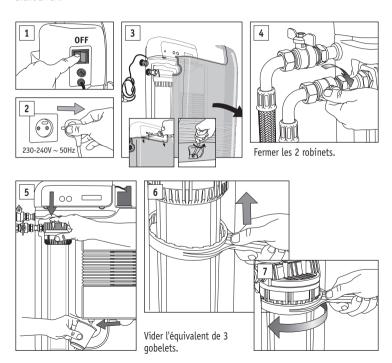










Ouvrir les 2 robinets.


Faire couler l'eau pour chasser l'air.

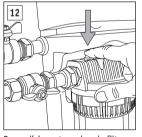

Purger l'air contenu dans le filtre.







CHANGEMENT DE LA LAMPE

La lampe UVc se change **une fois par an** quelque soit le volume d'eau consommée. Au bout d'un an de fonctionnement, il est obligatoire de changer la lampe UVc.


Information écran:







Le signal sonore peut être arrêté momentanément en appuyant sur MODE.

MODE

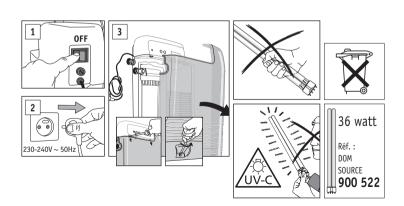

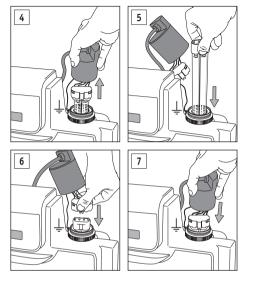







Appuyer sur SELECT pendant 10 secondes.



PANNE DE LA LAMPE

Il se peut que la lampe UVc soit hors de fonctionnement. Par exemple, au cours de différents travaux sur le réseau électrique, des surtensions peuvent l'endommager. Dans ce cas, le changement de la lampe est à effectuer avant la date de changement.





Le signal sonore peut être arrêté momentanément en appuyant sur MODE.

Pour changer la lampe, se reporter au paragraphe précédent.

PANNE DE L'ANTITARTRE

Il se peut que l'antitartre soit hors de fonctionnement. Par exemple, au cours de différents travaux sur le réseau électrique, des surtensions peuvent l'endommager.

Dans ce cas, contacter le SAV.






Le signal sonore peut être arrêté momentanément en appuvant sur MODE.

MODE

PANNE ÉLECTRIQUE

Il se peut que l'appareil subisse une surtension, par exemple au cours de différents travaux sur le réseau électrique. Dans ce cas, l'écran est éteint. Vérifier l'état du fusible temporisé.

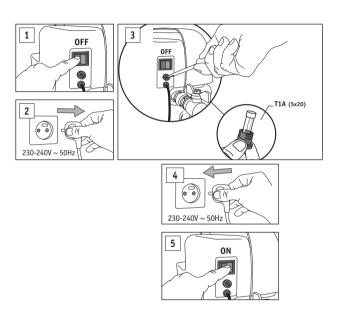

GUIDE DE DÉPANNAGE

Attention : prenez toutes les précautions pour ce contrôle (notamment électriques). DEBRANCHER L'APPAREIL.

Situation	Effets visibles	Solutions
Interrupteur en position «on» :	L'appareil ne fonctionne pas (aucun voyant ne fonctionne)	Démontez le porte-fusible et vérifiez le fusible de l'appareil et changez-le si nécessaire T1A (5x20). Vérifiez que l'appareil est bien branché. Vérifiez l'état de la prise de courant et le fil. Vérifiez l'arrivée du courant à la prise, au disjoncteur.
	La lampe UVc ne fonctionne pas (signal sonore et écran LAMPE H.SERVICE)	- Changez la lampe UVc.
Pas d'eau au robinet	Le témoin bleu «FLOW» clignote	 Vérifiez que votre robinet général est ouvert. Vérifiez que les manettes rouges des deux vannes (à gauche) sont tournées en position verticale.

HOT LINE (France): 04 78 78 15 55

e-mail:info@domix.com

GARANTIE ET PRECAUTIONS D'UTILISATION

La garantie sur les appareils de qualité de l'eau est de 3 ans hors consommables, hors accessoires et hors main d'oeuvre.

La société SOVEG garantit l'appareil 3 ans. Si toutefois des défauts dûs à un vice, soit de fabrication, soit du matériau, devaient apparaître, SOVEG, prendrait en charge la réparation de la ou des pièces en cause. Si le produit n'est pas considéré comme réparable par SOVEG, le produit ou sa pièce défectueuse sera échangée pendant la période de garantie.

Conditions de la garantie

La garantie prend effet à compter de la réception dans nos locaux de la carte de garantie sous réserve deson expédition à SOVEG dans les 15 jours suivant la date d'achat. Cette carte de garantie est soigneusement remplie et est accompagnée de la facture du revendeur ou de l'installateur.

En cas de dysfonctionnement, contacter notre SAV soit par téléphone, soit par e-mail, en mentionnant le modèle d'appareil. Après accord, le SAV transmettra la procédure liée au dysfonctionnement.

La garantie implique le respect du montage, de l'entretien et de l'utilisation de l'appareil selon l'ordre et les instructions techniques décrits dans la notice et dans la fiche technique.

La garantie ne s'applique qu'aux appareils et exclut les consommables (cartouches, sels, résines, lampes, joints) et accessoires (équerres de fixation, adaptateurs, joints, raccords, flexibles, manomètres, interrupteurs, lampes témoin, fusibles, cordon secteur).

Cas où la garantie ne s'applique pas

- Intervention directe pour réparation sans accord préalable du SAV sur les appareils ou pièces détachées.
- Mauvaise utilisation, non conforme à la notice, et tout autre modification ou adaptation.
- Dommages causés par une cause extérieure à l'appareil, comme chute de l'appareil, surtension électrique, foudre, orage, incendie, tempête, catastrophe naturelle, dégât des eaux, introduction de tout corps étranger ou animal dans l'appareil, percement mal étanché, mauvais raccordement de l'appareil (tube, flexible, raccord...) en dehors des normes, DTU et règles de l'art.
- Dommages survenus en cours de transport.
- Installation dans un pays autre que celui de l'achat.
- Installation à usage collectif ou pour des locaux industriels alors que les informations techniques liés à l'appareil ne le mentionnent pas.
- Installation sur une canalisation ne recevant pas l'eau distribuée par un réseau public d'eau potable.
- Installation sur une canalisation non protégée du gel ou des températures supérieures à 20°C.
- Installation sur une canalisation où la pression est supérieure à 4 bar.
- Raccordement électrique de l'appareil sur une source de courant non appropriée autre que 230-240 V alternatif.
- En cas de cession de l'appareil à une tierce personne même à titre payant.

Consignes de sécurité se rapportant aux appareils électriques de qualité d'eau et dépendantes de la garantie

Lire attentivement ci-dessous, les instructions avant d'utiliser l'appareil et les garder à portée de main pour les consulter ultérieurement si nécessaire.

L'appareil électrique émet un léger rayonnement magnétique. Les porteurs d'un stimulateur cardiaque constatant des anomalies doivent s'éloigner de l'appareil et consulter leur médecin.

Ne pas chercher à démonter, ni à modifier l'appareil ; celui-ci contient des éléments haute tension et d'autres parties dont la température est extrêmement élevée : il y aurait alors danger de brûlures, d'incendie ou d'électrocution.

Choix de l'emplacement de l'appareil

Ne pas placer l'appareil à proximité d'alcool, de diluant ou de toute autre substance inflammable. Un contact entre de tels produits et les parties électriques internes de l'appareil pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

Placer l'appareil sur une surface plane, solide, non exposée aux vibrations et pouvant supporter son poids.

Ne pas placer d'objets autour de la fiche du cordon d'alimentation pour pouvoir la débrancher rapidement de la prise à tout moment.

S'assurer que l'humidité relative de la pièce est comprise entre 20% et 80%.

Eviter d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.

L'alimentation électrique

Ne pas endommager ou modifier le cordon d'alimentation ou la fiche. Ne pas poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Ne pas non plus tirer dessus, ni lui imposer de courbure excessive. Ces actions risqueraient de provoquer un dommage électrique suivi d'un incendie ou d'une électrocution.

II y a danger d'électrocution si la fiche est branchée ou débranchée avec des mains mouillées. Ne pas surcharger la prise murale avec un nombre excessif d'appareils électriques, ceci pouvant provo-

Ne pas surcharger la prise murale avec un nombre excessif d'appareils electriques, ceci pouvant provoquer un incendie ou une électrocution. L'appareil doit être branché sur une prise secteur standard 230-240V CA, 50Hz, à deux broches.

L'appareit doit etre branche sur une prise secteur standard 230-240 CA, 30HZ, à deux broches. N'utiliser que l'alimentation électrique indiquée sur l'étiquette, située sur l'appareil, pour éviter qu'un incendie, une électrocution ou une erreur de fonctionnement ne se produise. Si le type d'alimentation n'est pas connu, contacter la compagnie électrique locale.

Ne pas laisser le cordon d'alimentation à proximité d'objets émettant de la chaleur. Le revêtement externe du cordon peut fondre et provoquer un incendie ou une électrocution.

S'assurer que le cordon d'alimentation est entièrement étendu et ne présente pas de nœud lorsque l'électricité passe. Des nœuds ou autre dans le cordon risquent de provoquer un incendie ou une électrocution.

ATTENTION

Pendant les orages, mettre l'appareil hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant (il est possible que certaines informations mises en mémoire soient effacées lorsque l'appareil est mis hors tension.)

Mettre l'appareil hors tension et débrancher le cordon d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, les vacances par exemple.

En cas d'accumulation de poussière sur la fiche du cordon d'alimentation connectée à la prise secteur, débrancher l'appareil et nettoyer la fiche à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Ne pas brancher l'appareil sur une prise utilisée également par d'autres appareils tels que climatiseur, appareils ménager ou hi-fi. Ces appareils génèrent des bruits électriques qui peuvent interférer avec le fonctionnement de votre appareil.

Manipulations

Ne pas laisser tomber d'objet métallique dans l'appareil. Ne pas non plus renverser de liquide ni aucune substance inflammable. En entrant en contact avec les zones haute tension internes, ils pourraient provoquer un incendie ou une électrocution. Si l'un de ces objets tombe dans l'appareil ou si un liquide est renversé dessus, mettre immédiatement l'appareil hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avec les mains sèches. Puis contacter notre service après-vente. Ne pas utiliser de produit aérosol au contenu inflammable à proximité de l'appareil. Si le gaz qu'il contient venait au contact de l'un des composants électriques internes de l'appareil, il y aurait danger d'incendie. L'appareil contient des composants haute tension. En cas d'accès à l'intérieur de l'appareil, ne pas laisser d'objets métalliques entrer en contact avec les composants internes de l'appareil au risque de provoquer des brûlures ou une électrocution.

Eviter d'exercer une pression exagérée sur les capots et tableaux de bord des appareils au risque de les endommager et/ou de se blesser.

Ne jamais soulever l'appareil par l'une des connections hydrauliques ou électriques.

Entretien

Effectuer uniquement les procédures d'entretien décrites dans la notice. Si d'autres opérations d'entretien sont nécessaires, s'adresser à notre service après-vente.

Nettoyer l'appareil régulièrement. L'accumulation de poussière peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

Carte de garantie (Réf. 900 520 Réf. 900 530 A découper et retourner complétée dans les 15 jours qui suivent votre achat à : DOM SOURCE-SOVEG - 16, avenue Paul Santy - BP 8224 - 69355 Lyon cedex 08				
LA GARANTIE EST VALIDE A CONDITION DE LA RETOURNER, DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT VOTRE ACHAT, Soigneusement remplie complétée par votre facture originale ou votre ticket de caisse.				
Nom: Prénom:				
Adresse:				
Code postal : Ville : Tél. :				
Numéro de l'appareil (voir l'étiquette sur le côté gauche de l'appareil) :				
Date d'achat :(joindre votre facture originale ou votre ticket de caisse)				
Nom du magasin :				
Lieu du magasin (ville) :				
Afin de vous apporter le meilleur service et la meilleure qualité, nous vous remercions de bien vouloir répondre au questionnaire ci-dessous (sans obligation) :				
■ Domicile				
Installez-vous cet appareil ? - dans votre résidence principale : Oui Non dans votre résidence secondaire : Oui Non de votre résidence ? - en ville : Oui Non - Quelle est l'année de construction de votre résidence ? - en ville : Oui Non - Quelle est la superficie de votre résidence ? - à la campagne : Oui Non - Quelle est la superficie de votre résidence ?				
Quelle est la nature de votre équipement ?				
- Cuisine : Combien : - Chaudière (chauffage + eau chaude) : Oui Non Della Combien : - Ballon d'eau chaude électrique : Oui Non Della Combien : - Buanderie : Combien : - WC : Combien :				
Quelle sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi cet appareil ?				
- Mauvais goût de l'eau (chlore par exemple) : Oui				
- Par crainte des produits toxiques (plomb) : Oui Non Non Non Par crainte des bactéries : Oui Non Non Non Non Non Non Non No				
Ces informations sont destinées à SOVEG et ne pourrons être transmises à des personnes étrangères à la société, vous pourrez y avoir accès et demander toute rectification (loi du 06/01/78 - informatique et liberté).				

NOTES



DOM SOURCE - SOVEG 16, avenue Paul Santy BP 8224 69355 Lyon cedex 08 - France

Tél.: 04 78 78 15 55 e-mail: info@domix.com web: www.domix.com